


# INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA LA SIRENA FA

Su compra de la sirena Wolo es una perfecta elección para complementar su vehículo para nuevas aplicaciones y repuestos. Los productos Wolo están manufacturados con los materiales m-s finos. Cada sirena es probada para asegurarnos de que cumpla con nuestros especificaciones de manufacturación antes de ser empackadas. Si usted necesita ayuda para instalar este producto, en E.U.A. nuestros técnicos están disponibles para contestar sus preguntas, Lunes a Viernes de 9 AM a 4 PM al 1-888-560-HORN (4676) Horario oficial del Este.

## MONTAJE Fig. 1


1. LOCALICE UNA ÁREA EN EL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR QUE ESTÁN SECOS Y SEGUROS DEL CALOR DEL ESCAPE. Usando las ménsulas de montaje de la sirena como plantilla marque la ubicación de los agujeros y taladre al tamaño. Asegure la sirena al vehículo usando la ménsula y los artículos de ferretería proporcionados.

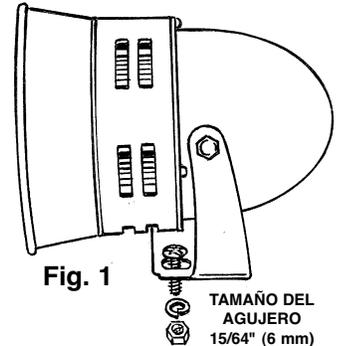

## CABLEADO

### Conexiones eléctricas para un interruptor de botón Nuevo: Fig. #2

2. Conecte el CABLE ROJO de 12-volts (+) positivo tal como batería, alternador o accesorios. Use un cable calibre 18 o más grueso. **IMPORTANTE:** Siempre cerciórese de usar un fusible de 6 ampere en el circuito para proteger el vehículo, (no se incluye el fusible). El fusible no debe de estar a más de 10 pulgadas (25,40 cm) de la batería o punto de conexión positiva (+).
3. Conecte el CABLE NEGRO de la sirena al interruptor de prendido / apagado, (interruptor del claxon no se incluye).
4. Conecte la otra terminal en el interruptor de tierra de prendido / apagado, cualquier superficie de metal que este limpia de pintura y óxido.
5. La instalación está completa.

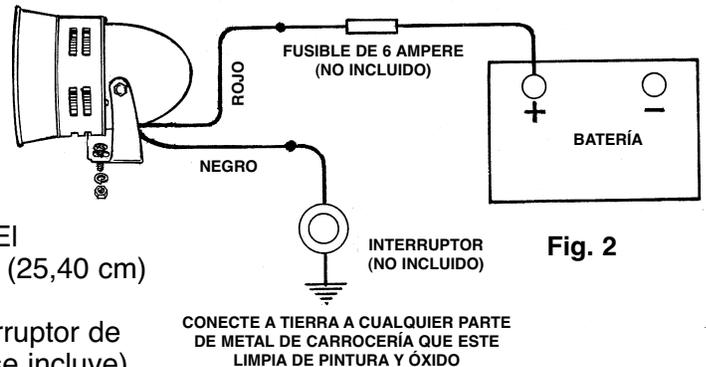

## Garantía

Wolo Manufacturing Corporation ("Wolo") garantiza al comprador original, por tres meses a partir de la fecha de la compra, que el producto está libre de defectos en mano de obra y materiales. Si hay un defecto comprobado, Wolo, como su opción, puede reparar o reemplazar el producto sin cargos, si es devuelto a Wolo dentro de los tres meses a partir de la fecha de la compra como se describe enseguida. Wolo se reserva el derecho de inspeccionar cualquier defecto para acordar cualquier reclamo de garantía para reparación o reemplazo. Esta garantía está limitada como se menciona a continuación y Wolo no será responsable por fuego o cualquier accidente, debido a negligencia, abuso, uso anormal, modificaciones, instalación fallida de este producto, o por causas naturales.

CUALQUIER GARANTÍA EXPRESADA NO PROVEIDA AQUÍ, ES EXCLUIDA Y DISUELTA. LAS GARANTÍAS IMPLICADAS DE LA MERCADOTECNIA Y QUE AJUSTA LA CAUSA PARTICULAR SON EXPRESAMENTE LIMITADAS A UN TERMINO DE TRES (3) MESES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WOLO DEBE DE SER RESPONSABLE DE NADA ESPECIAL O DAÑOS CONSECUENTES AL COMPRADOR O ALGUNA OTRA PERSONA, QUE SE SALGAN DEL TERMINO DE LA GARANTÍA.

Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto prepagado, e incluya el recibo original de venta mostrando la fecha de compra. Incluya una breve descripción del problema y su número de teléfono. También, incluya un cheque personal o al portador con la suma de \$10.00 Dls. E.U.A. para cubrir el gasto de envío. Envíela a:

**Wolo Manufacturing Corp.**  
**One Saxwood Street, Deer Park, NY11729**  
**Atn: Servicio de Garantía**  
**Correo Electrónico: tech@wolo-mfg.com**