

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LOS MODELOS 3770M-A, 3775M-B Y 3780-R LUCES DE ADVERTENCIA PARA LÍMITES EXTERIORES CON MONTAJE DE IMÁN

Su compra de la luz de advertencia Wolo es la perfecta elección para complementar su vehículo. Las luces de advertencia Wolo están fabricadas con los materiales más finos. Cada luz es probada para cerciorarnos de que la luz está funcionando perfectamente y que cumple con nuestros altos estándares antes de ser empacadas. Nuestra calidad de fabricación y componentes son la seguridad de Wolo de que el producto le dará años de servicio confiable. Si usted necesita ayuda para instalar su nuevas luces de advertencia Wolo, nuestros técnicos están disponibles en E.U.A. para contestarle sus preguntas, de Lunes a Viernes, de 9 AM a 4 PM (Horario Oficial del Este) al teléfono 1-888-550-4676.

**MONTAJE DE IMÁN IMPORTANTE:** Los techos de los vehículos varían en su construcción según el vehículo así como las condiciones de conducir. El vehículo nunca debe de ser conducido con estas luces de advertencia mientras están montadas magnéticamente. Es posible que la luz se deslice de su superficie de montaje y causar daños, lesiones o muerte. El ignorar esta advertencia será la absoluta responsabilidad del usuario y/o propietario del vehículo.

**IMPORTANTE:** El poder de sujeción de los imanes a la superficie de montaje depende de lo siguiente: lo plano, grosor, condición y acabado de la superficie, así como la distancia entre los imanes. Para máxima fuerza del imán siga las siguientes recomendaciones:

1. Las superficies de montaje del vehículo debe de mantenerse limpia y libre de cera, tierra, polvo y partículas ajenas.
2. La parte inferior de la cubierta de caucho del imán es plana y está libre de cera, tierra, polvo y partículas ajenas.
3. Siempre cerciórese de que la superficie de montaje esté plana y que los cuatro (4) imanes estén completamente asegurados a la superficie de montaje.
4. Nunca intente asegurar el montaje del imán a un vehículo que tenga tela o vinilo cubriendo la superficie de montaje.
5. Una vez ubicada la locación de montaje deseada, usted cerciórese que los lentes no sean obstruidos para que se puedan ver a 360 grados.

## **AJUSTE LA POSICIÓN DE LOS IMANES:**

6. Cada de los 4 imanes pueden ser posicionados para adaptarse mejor a la superficie de montaje.  
**IMPORTANTE:** La barra ligera tiene un máximo poder de sujeción cuando los imanes estén separados lo más seguros uno del otro.
7. Gire el imán una o dos veces hacia la izquierda.
8. El imán se deslizará libremente en su carril. Seleccione la posición deseada para el imán y apriete por medio de girar el imán hacia la derecha.
9. Repita sobre los procedimientos para cualquier imán que requiera el reposicionamiento.

## **MONTANDO EL PANEL DEL CONTROL DE INTERRUPTOR Fig. 1:**

10. Seleccione una ubicación de montaje para el panel de control de interruptor ya sea en el tablero o consola.  
**IMPORTANTE:** Siempre inspeccione cuidadosamente la ubicación de montaje no interfiera con la bolsas de aire, operación del vehículo o visión del conductor.
11. Antes de montar el panel de control cerciórese que el enchufe encendedor de cigarrillos fácilmente alcanzará la toma de corriente del vehículo.
12. Usando la cinta de espuma adhesiva de doble lado proporcionada, monte el panel de control de interruptor a la ubicación seleccionada. Cerciórese que la superficie de montaje esté libre de polvo, cera etc. Una superficie limpia es necesaria para sujetarla apropiadamente.  
**IMPORTANTE: LA CINTA ADHESIVA OBTIENE SU MÁXIMO PODER EN APROXIMADAMENTE 24 HORAS. LIMITE EL MOVIMIENTO O PONIENDO PRESIÓN SOBRE EL PANEL DE CONTROL HASTA ENTONCES.**

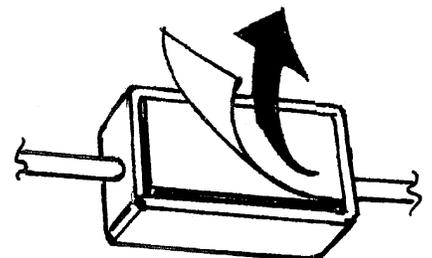


Fig. 1

## PRENDIENDO LA LUZ DE ADVERTENCIA: Fig. 2

13. Para girar la barra de luz, simplemente introduzca el enchufe del encendedor de cigarrillos dentro de la toma de poder del vehículo. La luz LED sobre el BOTÓN ROJO será iluminada. Presione el BOTÓN ROJO una vez.
14. Para apagar la luz de advertencia, presione el BOTÓN ROJO una vez o remueva el enchufe del encendedor de cigarrillos de la toma de corriente del vehículo.


**IMPORTANTE:** El enchufe de la luz de advertencia tiene un fusible integrado para proteger la luz y el vehículo. Si la luz de advertencia no se prende cuando el enchufe está insertado en la toma de corriente del vehículo, revise el fusible por medio del siguiente método: La punta del enchufe de poder tiene contacto d presión cromado el cual está asegurado por la tuerca plástica clara.

Desatornille la tuerca y usted tendrá acceso al fusible. Si el fusible necesita ser reemplazado use un fusible de 5 ampere. Siga las instrucciones a la inversa para volver a ensamblar el fusible de vuelta en el enchufe de poder. Ver Fig. 3.



Fig. 3

Fig. 2

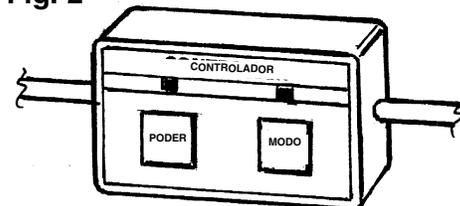

## CAMBIANDO EL PATRÓN DE LAS LUCES:

15. Hay ocho (8) diferentes patrones de luces de donde escoger. Presione el botón del MODO NEGRO una vez y el patrón de luces cambiará. Las dos luces LED en el control interruptor cambiará a la misma secuencia como la barra de luz para que el usuario sepa el patrón de luces que se está desplegando afuera del vehículo.

## LIMPIEZA:

Una carátula, reflector o espejo rayado, opaco o sucio puede causar una reducción en la brillantez de la luz de advertencia. Nunca use un limpiador cáustico o a base de petróleo en ninguna superficie de la luz de advertencia. Para mejores resultados, siempre use un limpiador para vidrios para hogar o jabón suave con un trapo sin pelusa.

### Garantía

Wolo Manufacturing Corporation ("Wolo") garantiza al comprador original, por tres meses a partir de la fecha de la compra, que el producto está libre de defectos en mano de obra y materiales. Si hay un defecto comprobado, Wolo, en su opción, se puede reparar o reemplazar el producto sin cargos, si es devuelto a Wolo dentro de los tres meses a partir de la fecha de la compra como se describe a continuación. Wolo se reserva el derecho de inspeccionar cualquier defecto para acordar cualquier reclamo de garantía para reparación o reemplazo. Esta garantía está limitada como se menciona a continuación y Wolo® no será responsable por fuego o cualquier accidente, debido a negligencia, abuso, uso anormal, modificaciones, instalación fallida de este producto, o por causas

CUALQUIER GARANTIA EXPRESADA NO PROVEIDA AQUI, ES EXCLUIDA Y DISUELTA. LAS GARANTIAS IMPLICADAS DE LA MERCADOTECNIA Y QUE AJUSTA LA CAUSA PARTICULAR SON EXPRESAMENTE LIMITADAS A UN TERMINO DE TRES (3) MESES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WOLO DEBE DE SER RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES O CONSECUENTALES AL COMPRADOR O ALGUNA OTRA PERSONA, QUE SE SALGAN DEL TERMINO DE LA GARANTIA.

Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto prepagado, e incluya el recibo original de venta mostrando la fecha de compra. Incluya una breve descripción del problema y su número de teléfono. También, incluya un cheque personal ó al portador con la suma de \$20.00 Dls. E.U.A. para cubrir el gasto de envío. Envíela a:

### Wolo Manufacturing Corp.

One Saxwood Street, Deer Park, NY11729, Atn: Servicio de Garantía  
Correo Electrónico: tech@wolo-mfg.com

© 2010 Wolo Mfg. Corp Todos los Derechos Reservados.