

Juego de Cableado para Claxon de Aire MODELO HWK-1

El Juego Está Diseñado Para Una Conexión Fácil Usando Un Interruptor De Claxon Independiente


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Su compra del Juego de cableado para claxon de aire de Wolo es la elección perfecta para una instalación fácil y profesional a cualquier claxon de aire de mando directo (sin tanque de aire) requiriendo un interruptor de botón Nuevo. Los productos Wolo están fabricados con los materiales más finos. Cada juego de cableado es probado para cerciorarnos de que cumple con todas las especificaciones de fabricación, antes de ser empacado. Si necesita ayuda para instalar este producto, nuestros técnicos están disponibles para contestar sus preguntas, Lunes a Viernes de 9 AM hasta 4 pm Horario de la Costa Este llamando al 1-888-550 HORN (4676).

MONTANDO EL RELÉ. Figura # 1


(El relé no está incluido en el juego)

1. El relé que se proporcionó con el claxon debe ser montado en un lugar seco con las terminales hacia abajo.
2. Utilíce el soporte de montaje del relé como plantilla, marque la ubicación de los agujeros y taladre al tamaño de 1/8" (3,18 cm).
3. Asegure el relé a la ubicación de montaje usando el tornillo para hoja de metal incluido.

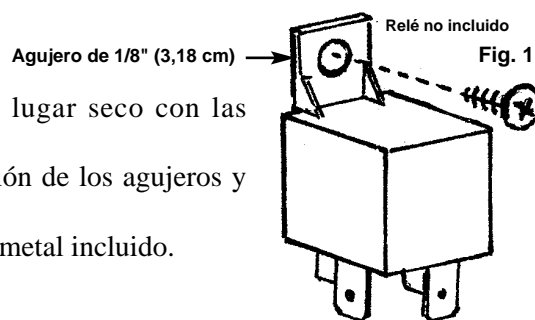

CONECTE EL ENCHUFE AL RELÉ Figura # 2

4. Conecte el enchufe hembra cuadrado del juego de cables al relé. **NOTA:** El enchufe sólo puede aparearse con el relé en una posición.

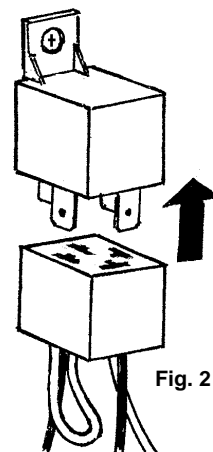


CABLEADO Y MONTAJE DEL INTERRUPTOR DEL CLAXON Figura # 3-5


5. Buscar una ubicación de montaje para el interruptor de botón (incluido) que se pueda llegar fácilmente por el conductor del vehículo. Utilíce el soporte de montaje del interruptor de botón del claxon como plantilla, marque los dos agujeros y taladre a tamaño 1/8" (3,18 mm). Véase la figura. # 3.

CABLEADO DEL ENCHUFE

6. **TERMINAL DEL INTERRUPTOR:** Hay dos tornillos pequeños en la parte inferior del interruptor de botón del claxon, los cuales son contactos eléctricos que usted conectará a los cables. Ver figura #4.
7. **TERMINAL DEL INTERRUPTOR-1:** Conecte el cable gris al enchufe del juego de cableado al interruptor de botón de claxon. Cortar el cable gris a la longitud y retire el aislante de plástico de modo que 1/4" (6,4 mm) de cable estén expuestos. Inserte el cable en la terminal de horquilla y terminal de presión. Asegúrese de que el cable esté bien sujetado en la terminal por medio de tirar ligeramente del cable mientras sujeta la terminal. Conecte la terminal al interruptor, colocar la terminal de horquilla debajo de uno de los tornillos del claxon de botón y apriéte los. **NOTA:** No hace ninguna diferencia cual tornillo de contacto usted use para asegurar el cable gris. Ver la figura # 4.
8. **TERMINAL DEL INTERRUPTOR-2:** Conecte el cable gris de 30,48 cm con la terminal de horquilla al otro tornillo de contacto del interruptor de botón del claxon. Ver Figura #4
9. **CABLE GRIS DE 30,48 cm:** El otro extremo del cable gris va conectado a tierra (-), tal como el poste negativo de la batería o cualquier tornillo de metal de la carrocería. Corte el cable gris a la longitud y retire el aislante de plástico de modo que 1/4 " (6,4 mm) de cable esté expuesto. Inserte el cable en la terminal de horquilla y terminal de presión.

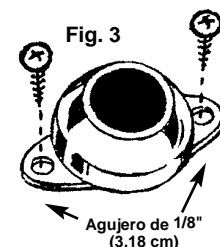


Asegúrese de que el cable esté bien sujetado en la terminal por medio de tirar ligeramente en el cable mientras sujeta la terminal. Asegure la terminal de horquilla a tierra (-). **NOTA IMPORTANTE:** Asegúrese cualquier pintura o el óxido sea limpiado de la superficie del perno y metal que se pondrá en contacto con la terminal (tornillo incluido si es necesario). Véase la figura. # 5

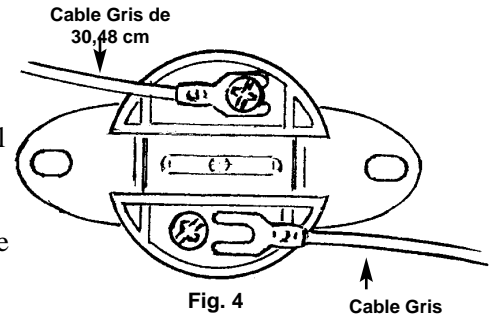

10. Asegure el interruptor de botón del claxon a la ubicación de montaje.
 11. **CABLE ROJO con fusible en línea:** está conectado al POSITIVO (+) de 12 volt, como la batería, alternador, etc. Ver Fig. # 5

12. **CABLE ROJO sin fusible en línea:** Se conecta a la terminal del compresor marcados positiva o (+). Corte el cable rojo a la longitud y retire el aislante de plástico de modo que 1/4 " (6,4 mm) del cable esté expuesto. Inserte el cable en la terminal hembra de 1/4" (6,4 mm) y terminal de presión. Asegúrese de que el cable esté bien sujeta en la terminal tirando ligeramente en el cable mientras sujetado la terminal. Conectar la terminal a la terminal macho del compresor. Véase la figura. # 5

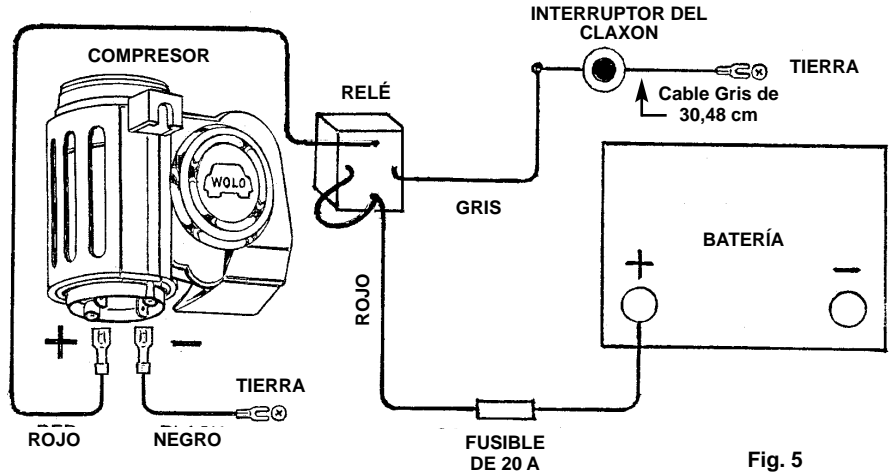

13. **CABLE NEGRO:** Es conectado a la terminal (-) de los compresores y el otro extremo del cable se conecta a tierra tal como poste negativo (-) de la batería o a un tornillo que esté limpio. Cortar el cable negro a la longitud y retire el aislante de plástico de modo que 1/4 " (6,4 mm) de cable esté expuesto. Inserte el cable en la terminal de horquilla y terminal de presión. Asegúrese de que el cable esté bien sujetado en la terminal por medio de tirar ligeramente en el cable mientras sujeta la terminal. Asegure la terminal de horquilla a tierra (-). **NOTA IMPORTANTE:** Asegúrese cualquier pintura o el óxido sea limpiado de la superficie del perno y metal que se pondrá en contacto con la terminal (tornillo incluido si es necesario). Véase la figura. # 5
14. Asegure todos los cables usando los amarres de plástico proporcionados para asegurar que no toque el cableado del motor, colector de escape o las partes móviles del motor. La instalación está completa.

Garantía

Wolo Manufacturing Corporation ("Wolo") garantiza al comprador original, por tres meses a partir de la fecha de la compra, que el producto está libre de defectos en mano de obra y materiales. Si hay un defecto comprobado, Wolo, en su opción, se puede reparar o reemplazar el producto sin cargos, si es devuelto a Wolo dentro de los tres meses a partir de la fecha de la compra como se describe a continuación. Wolo se reserva el derecho de inspeccionar cualquier defecto para acordar cualquier reclamo de garantía para reparación o reemplazo. Esta garantía está limitada como se menciona a continuación y Wolo® no será responsable por fuego o cualquier accidente, debido a negligencia, abuso, uso anormal, modificaciones, instalación fallida de este producto, o por causas naturales.

CUALQUIER GARANTÍA EXPRESADA NO PROVEIDA AQUÍ, ES EXCLUIDA Y DISUelta. LAS GARANTÍAS IMPLICADAS DE LA MERCADOTECNIA Y QUE AJUSTA LA CAUSA PARTICULAR SON EXPRESAMENTE LIMITADAS A UN TERMINO DE TRES (3) MESES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WOLO DEBE DE SER RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES O CONSECUENTALES AL COMPRADOR O ALGUNA OTRA PERSONA, QUE SE SALGAN DEL TERMINO DE LA GARANTÍA.

Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto prepagado, e incluya el recibo original de venta mostrando la fecha de compra. Incluya una breve descripción del problema y su número de teléfono. También, incluya un cheque personal o al portador con la suma de \$10.00 Dls. E.U.A. para cubrir el gasto de envío. Envíela a:

Wolo Manufacturing Corp.
One Saxwood Street, Deer Park, NY 11729
Atn: Servicio de Garantía
Correo Electrónico: tech@wolo-mfg.com