

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA TODOS LOS MODELOS WOLO SERIE 3700 LUCES DE ADVERTENCIA PRIORITY 2 CON MONTAJE DE IMÁN

Su compra de la luz de advertencia es la perfecta elección para complementar su vehículo. Las luces de advertencia Wolo están fabricadas con los materiales más finos. Cada luz es probada para cerciorarnos de que la luz está funcionando perfectamente y que cumple con nuestros altos estándares antes de ser empacadas. Nuestra calidad de fabricación y componentes son la seguridad de Wolo de que el producto le dará años de servicio confiable.

Si usted necesita ayuda para instalar su nuevas luces de advertencia Wolo, nuestros técnicos están disponibles en E.U.A. para contestarle sus preguntas, de Lunes a Viernes, de 9 AM a 4 PM (Horario Oficial del Este) al teléfono 1-888-550-4676.

MONTAJE DE IMÁN

IMPORTANTE: Los techos de los vehículos varían en su construcción así como las condiciones de conducir. El vehículo nunca debe de ser conducido con estas luces de advertencia mientras están montadas magnéticamente. Es posible que la luz se deslice de su superficie de montaje y causar lesiones o daños. El ignorar esta advertencia será la absoluta responsabilidad del usuario y/o propietario del vehículo.


1. El poder de sujeción de los imanes a la superficie de montaje depende de lo siguiente: lo plano, condición y acabado de la superficie así como el grosor de la superficie de acero.

Para máxima fuerza del imán siga las siguientes recomendaciones:

- La superficie de montaje del vehículo debe de mantenerse limpia y libre de cera, tierra, polvo y partículas ajenas.
 - La parte inferior de la cubierta de caucho del imán es plana y está libre de cera, tierra, polvo y partículas ajenas.
 - Siempre cerciórese de que la superficie de montaje esté plana y que los cuatro (4) imanes estén completamente asegurados a la superficie de montaje.
 - Nunca intente asegurar el montaje del imán a un vehículo que tenga tela o vinilo cubriendo la superficie de montaje.
2. Ubique el lugar deseado donde desee montar la luz de advertencia. Para mejores resultados asegúrese que las carátulas no estén obstruidas para que la luz se pueda ver a 360 grados.

ACTIVANDO LA LUZ DE ADVERTENCIA:

3. Para activar las luz de advertencia, simplemente introduzca el enchufe al encendedor de cigarrillos.
4. Para desactivar la luz de advertencia, remueva el enchufe del encendedor de cigarrillos. **IMPORTANTE:** El enchufe del encendedor de cigarrillos tiene un fusible integrado para proteger la luz de advertencia y el vehículo. Si la luz de advertencia no se activa cuando el enchufe es introducido al encendedor del vehículo, revise el fusible integrado en el enchufe de poder tomando en cuenta el siguiente método: La punta del enchufe de poder tiene un conector de contacto cromado el cual está asegurado por una tuerca. Desatornille la tuerca y estire el contacto y fusible. Si el fusible necesita ser reemplazado use un fusible de 10 ampere. Siga el procedimiento en forma reversa para ensamblar el fusible de nuevo en el enchufe de poder. (Vea la Fig. 1)

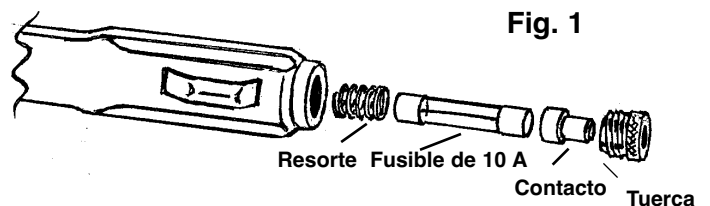

REEMPLAZANDO LA BOMBILLA

5. **ADVERTENCIA: EL ALTO VOLTAJE ESTÁ PRESENTE EN LA LUZ ESTROBOSCÓPICA LA CUAL PUEDE CAUSAR LESIONES SERIAS O LA MUERTE.** Antes de intentar hacerle cualquier servicio, siempre desconecte la luz de su fuente de poder y espere un mínimo de diez (10) minutos antes de remover la carátula y haga cualquier trabajo. Una seria lesión puede resultar si toca la bombilla cuando está caliente. Siempre use guantes y protección ocular cuando remueva la bombilla debido a que la bombilla está presurizada y si se quiebra, el vidrio puede ser proyectado.
6. Utilice solamente el repuesto de Wolo 3700RB.
7. Remueva los cuatros tornillos, uno en cada esquina de la carátula
8. Remueva la la carátula externa por medio de remover los cuatro tornillos, un tornillo en cada esquina de las carátulas.
9. Remueva la carátula interior clara fresnel que tiene la bombilla que se necesita reemplazar por medio de girar la carátula hacia la derecha.
10. La base de la bombilla tiene dos pestañas, presione hacia adentro y remueva la bombilla por medio de presionar ligeramente la base lado a lado mientras la levanta ligeramente. (Vea Fig. 2)

11. Introduzca la bombilla de repuesto dentro del panel de enchufe del cual la bombilla fue removida y presione hacia abajo en la base de la bombilla. Cerciórese de que las pestañas de la base de la bombilla enganchen en las ranuras del panel.
12. Coloque la carátula clara fresnel de nuevo en posición y asegúrelo por medio de girar la carátula hasta que esté apretado.
13. La carátula exterior va colocada de vuelta a la base de la luz y asegurada con cuatro tornillos. **PRECAUCIÓN:** Para prevenir daños y agrietar la carátula, apriete los tornillos uniformemente y no los apriete de más.

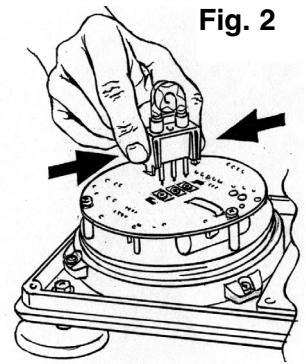


Fig. 2

LIMPIEZA

Una carátula, reflector o espejo rayado, opaco o sucio puede causar una reducción en la brillantez de la luz de advertencia. Nunca use un limpiador cáustico o a base de petróleo en ninguna superficie de la luz de advertencia. Para mejores resultados, siempre use un limpiador para vidrios para hogar o jabón suave con un trapo sin pelusa. Si la carátula, reflector o espejo tiene rayaduras o está opaco, se recomienda que aquellos componentes sean reemplazados para asegurar la máxima brillantez de la luz de advertencia.

Garantía

Wolo Manufacturing Corporation ("Wolo") garantiza al comprador original, por tres meses a partir de la fecha de la compra, que el producto está libre de defectos en mano de obra y materiales. Si hay un defecto comprobado, Wolo, en su opción, se puede reparar o reemplazar el producto sin cargos, si es devuelto a Wolo dentro de los tres meses a partir de la fecha de la compra como se describe a continuación. Wolo se reserva el derecho de inspeccionar cualquier defecto para acordar cualquier reclamo de garantía para reparación o reemplazo. Esta garantía está limitada como se menciona a continuación y Wolo® no será responsable por fuego o cualquier accidente, debido a negligencia, abuso, uso anormal, modificaciones, instalación fallida de este producto, o por causas naturales.

CUALQUIER GARANTÍA EXPRESADA NO PROVEIDA AQUÍ, ES EXCLUIDA Y DISUELTA. LAS GARANTÍAS IMPLICADAS DE LA MERCADOTECNIA Y QUE AJUSTA LA CAUSA PARTICULAR SON EXPRESAMENTE LIMITADAS A UN TERMINO DE TRES (3) MESES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WOLO DEBE DE SER RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES O CONSECUENTALES AL COMPRADOR O ALGUNA OTRA PERSONA, QUE SE SALGAN DEL TÉRMINO DE LA GARANTÍA.

Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto prepagado, e incluya el recibo original de venta mostrando la fecha de compra. Incluya una breve descripción del problema y su número de teléfono. También, incluya un cheque personal o al portador con la suma de \$20.00 Dls. E.U.A. para cubrir el gasto de envío. Envíela a:

Wolo Manufacturing Corp.
One Saxwood Street,
Deer Park, NY11729
Atn: Servicio de Garantía
Correo Electrónico: tech@wolo-mfg.com

© 2008 Wolo Mfg. Corp.
Todos los Derechos Reservados