

Instalación del Bull Horn™

1. Instale el Bull Horn™ en el compartimiento del motor. Colóquelo en una parte que esté seca y adelante del motor para reducir al mínimo el calor.
2. Coloque el claxon en un ángulo descendiente para evitar que entre agua a la trompeta. Use el soporte de montaje del claxon como plantilla para marcar los dos (2) agujeros del soporte. Perfore los lugares marcados, asegurándose de despejar toda las mangueras y los cables. Fije el claxon al vehículo usando los tornillos, las arandelas y las tuercas proveídas.

CABLEADO

1. **IMPORTANTE.** Para lograr un mejor funcionamiento, conecte el cable rojo del Bull Horn™ a un interruptor de trabajo pesado (interruptor no incluido), Vea la Figura A.)
2. Conecte la otra terminal del interruptor a una fuente de alimentación positiva (+) de 12 volts: batería, alternador, caja de fusibles, etc. Use un cable de calibre 16, como mínimo. Para proteger al claxon que compró, si el circuito de 12 volts que se usa como alimentación no está protegido con fusibles, instale un fusible de 35 amperes en este cable.

NOTA: Si el claxon está montado (fijado) sobre plástico, es necesario instalar un cable a tierra. Vea la Figura A.

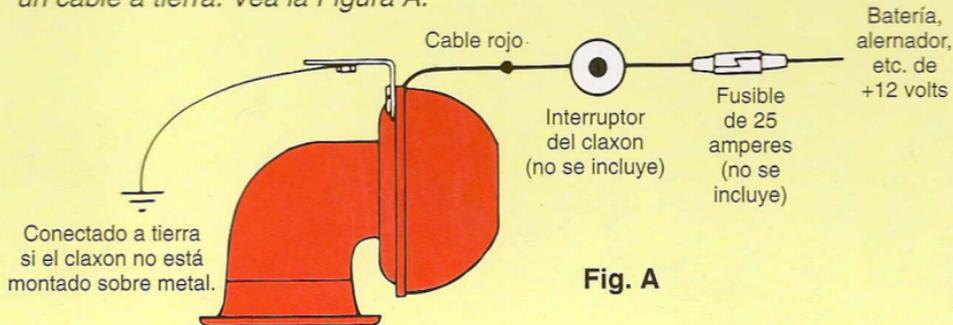


Fig. A